2014.2.21　5 版

Kb Device

シーケンシャルスイッチャー
KBW-36A　6ch仕様
KBW-38A　8ch仕様　　取扱説明書

お客様へのお願い

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。
また、お読みになった後は、いつでも見られるように場所を定めて保管して下さい。

⚠ 警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと火災や人身事故になることがあります。

取扱上の警告

下記の注意事項を守らないと火災・感電等の災害及び故障の原因となります。

a)　設置はこの取扱説明書に従って確実に行って下さい。
b)　規定電源電圧（AC100V）を必ずお守り下さい。
c)　異常を感じたときは直ちに電源を抜いて下さい。
d)　布や紙など燃えやすいものは掛けないで下さい。
e)　水、湯気、油、ほこりがかかるか、それらが多い場所では使用しないで下さい。
f)　振動、衝撃のある場所では使用しないで下さい。
g)　製品内部には水や異物を入れないで下さい。
h)　分解・改造をしないで下さい。

1.使用方法及び接続方法(KBW-36A/KBW-38A 共通)

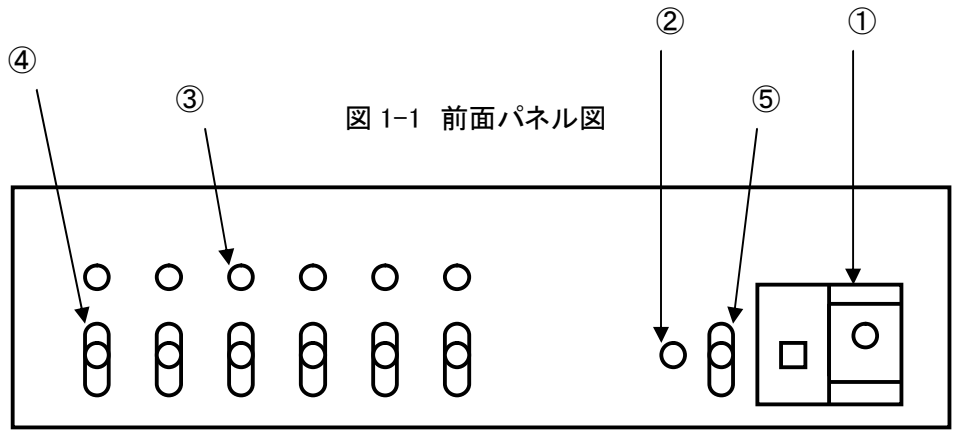

図 1-1 前面パネル図

① POWER 電源 : 電源の入り切りをします。
② RUN TIME 切り替え時間設定 : 各チャンネルの切り替え時間を 1～15 秒の間で設定できます。
③ チャンネル表示 LED : 現在表示しているチャンネルの LED が点灯しています。
④ モード選択 : A. BYPASSーこのスイッチが入っているチャンネルのみ飛び越します。
B. AUTOーこの位置のチャンネルのみ順次、設定時間(1～15 秒)表示します。
C. HOMEーこの位置にスイッチが有るとそのチャンネルの映像のみ表示します。
⑤ ALARM ON でアラーム入力入り、OFF で切り。 BUZZER OFF でブザー音のみ切りです。

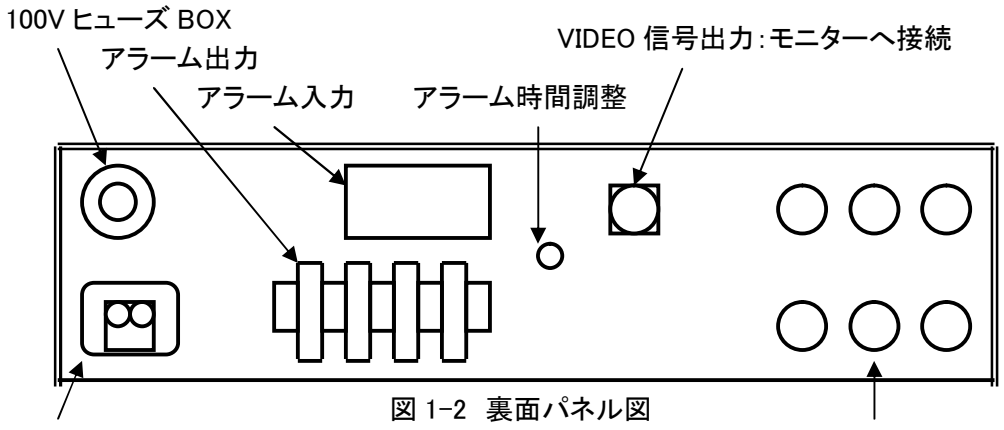

図 1-2 裏面パネル図

2.製品仕様

形式	KBW-36A	KBW-38A
品名	6 チャンネル シーケンシャルスイッチャー	8 チャンネル シーケンシャルスイッチャー
映像信号入力	1.0V(p-p) 75 オーム 6 入力(BNC)	1.0V(p-p) 75 オーム 8 入力(BNC)
映像信号出力	1.0V(p-p) 75 オーム AUTO/ALARM 出力(BNC)	
映像信号利得	0.8V(p-p)～1.4V(p-p)	
最大映像信号入力	2.0V(p-p)	
クロストーク	48dB 以上	
チャンネルスイッチ	BYPASS/AUTO/HOME	
アラーム入力	警戒(ARMED):オープン/警報(ALARMED)クローズ入力	
アラーム出力	COM/NC/NO M3 セルフアップ端子	
アラーム持続時間	3～50 秒	
アラーム持続時間設定	裏面ボリュームにて	
アラーム設定スイッチ	BUZZER OFF:警報 但しブザー音無し ON: 警報 OFF: 警報無し	
アラーム優先	チャンネルスイッチが BYPASS/AUTO/HOME いずれの位置に あってもアラーム入力が最優先される。	
動作温度	-5℃～＋60℃	
電源電圧	AC100V(赤色 LED 点灯)	
消費電力	3W 以下	
外形寸法	218(幅)×44(高さ)×97(奥行き)mm(突起物含まず)	
重量	約 820g	約 830g
原産国	台湾	

3.外形寸法図(KBW-36A/KBW-38A 共通)

［背面図］



［正面図］

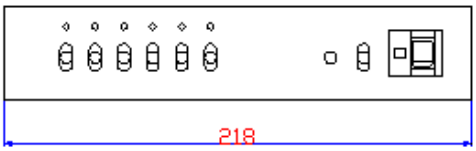

［右側面図］

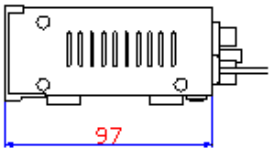

単位[mm]

保証書

お買い上げ年月日		販売店名
保証期間	商品お買い上げ後**3年間**	
会社名		
ご住所		
ご担当者		
電話番号		

※お願い:太線で囲まれた欄はお買い上げ時に必ずご記入ください。本書は大切に保存して下さい。再発行は致しません。

<保証規定>

1. 取扱説明書に記載された正常な使用状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理致します。販売会社もしくは弊社へ本書を添えてお申し付けください。

<保証条件>

次に該当する故障は保証期間であっても実費にて修理を申し受けます。

1. 誤った取扱い、不当な修理・改造を受けた製品の故障。また故意・不注意による損傷に起因する故障。
2. 災害など不可抗力による損傷。
3. 本書上記項目に必要事項の記入がない場合。また本書の提示がない場合。

株式会社ケービデバイス

本社　〒600-8086 京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町 22 番地 2

TEL 075-354-3372 FAX 075-354-3382